

JMDVF2L

JMDVF4L

130310

130311

PLATINE DE RUE 2 & 4 BOUTONS
POUR SYSTEME JM



AVERTISSEMENT

Toute négligence risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

- ⊘ 1. Ne pas démonter ni modifier l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.
- ⓘ 2. L'unité doit être installée et câblée par un technicien qualifié

ATTENTION

Toute négligence risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- ⊘ 1. Ne procédez pas à l'installation ou à la connexion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est branché. Cela pourrait causer une électrocution ou endommager l'unité.
- ⓘ 2. Pour fixer l'unité au mur, choisir un endroit adapté où elle ne risque pas de subir des secousses ou des chocs. Sinon, vous risquez de provoquer des blessures.
- ⓘ 3. Avant de mettre l'unité sous tension, vérifiez que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.
- ⊘ 4. Ne pas installer l'unité à l'un des emplacements suivants. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement de l'unité.
 - * Les endroits directement exposés à la lumière du jour ou à proximité d'une installation de chauffage soumise à des variations de température.
 - * Les endroits exposés à la poussière, à la graisse, aux produits chimiques, au sulfure d'hydrogène (source chaude).
 - * Les endroits où le degré d'humidité est élevé, tels qu'une salle de bains, une cave, une serre, etc.
 - * Les endroits où la température est très basse, tels qu'à l'intérieur d'une zone réfrigérée ou face à un climatiseur.
 - * Les endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité de plaques chauffantes ou de cuisson).
 - * Lorsque des appareils occasionnant des parasites se trouvent à proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur, appareils électriques).

PRECAUTIONS GENERALES







1. Tenez l'unité à plus de 1 m des postes de radio et des téléviseurs.
2. Maintenez les fils de l'interphone à plus de 30 cm du câblage 10/240 V CA. Un bruit induit et/ou un dysfonctionnement de l'unité pourrait survenir.
3. L'unité est inopérante en cas de coupure de courant.
4. Le poste de porte est étanche mais ne pulvérisez pas d'eau sous haute pression. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'unité.
5. Lorsque la température extérieure descend brusquement après une averse ou autre, une légère buée peut se former à l'intérieur de la caméra, rendant ainsi les images floues, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Le fonctionnement revient à la normale lorsque l'humidité s'évapore.
6. L'environnement sonore de l'unité peut entraver les bonnes communications, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

AVIS


- Nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de dommages consécutifs à l'incapacité de communiquer suite à des dysfonctionnements, des problèmes ou des erreurs opérationnelles de ce produit.
- Ce manuel a été créé par Aiphone Co., Ltd., tous droits réservés. La copie d'une partie ou de l'intégralité de ce manuel sans l'autorisation préalable d'Aiphone Co., Ltd. est strictement interdite.
- Veuillez noter que les images et les illustrations présentes dans ce manuel peuvent être différentes de la réalité.
- Veuillez noter que ce manuel peut faire l'objet de révisions ou de modifications sans préavis.
- Veuillez noter que les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées dans l'objectif d'une amélioration sans préavis.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifier que les éléments suivant sont inclus :

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>L'unité</p> |  <p>Boîtier d'encastrement</p> |  <p>Vis spéciales x 4</p> |  <p>Tournevis spécial</p> |
| <p>Étiquette porte-noms transparente x 2</p>  | <p>Manuel d'installation</p>  | | |

NOMENCLATURE

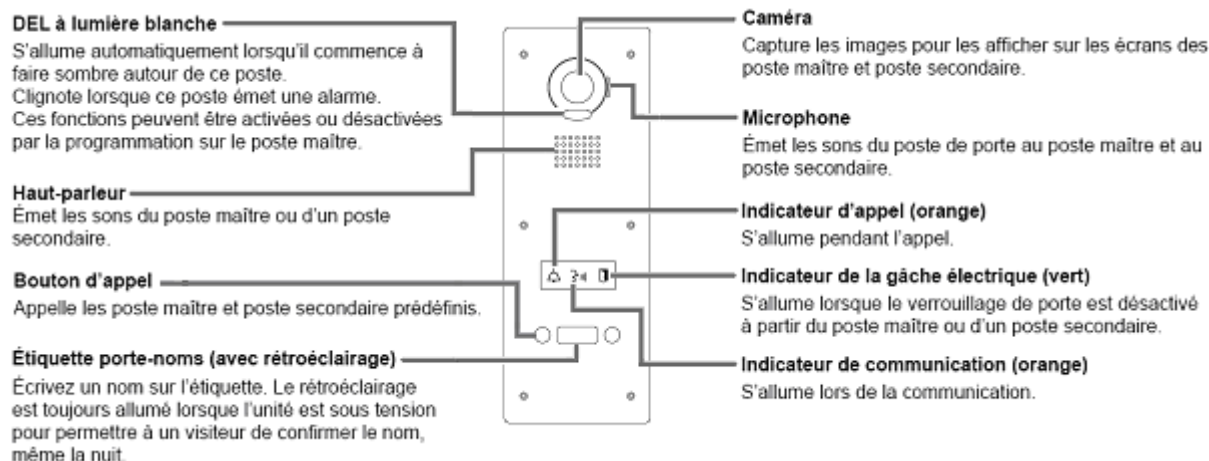

Synthèse vocale

Ce poste émet également des messages dans les états suivants.

| État | Message |
|---|----------------------|
| Lorsqu'un appel démarre | « Appel en cours » |
| Lorsque la communication est activée | « En communication » |
| Lorsque le verrouillage de la porte est désactivé | « Porte ouverte » |

* La langue des messages dépend de la programmation de la langue effectuée sur le poste maître.

CONNEXIONS


■ Remarques sur les câbles

- Il est recommandé d'utiliser un câble téléphonique LYT1 8/10ème.
Il est recommandé d'utiliser un câble à gaine PVC isolée PE (polyéthylène).
- N'utilisez jamais de conducteurs individuels, de câble à paires torsadées ou de câble coaxial.

■ Longueur de câblage

| | Diamètre du câble | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ø 0,65 mm (22 AWG) | Ø 0,8 mm (20 AWG) | Ø 1,0 mm (18 AWG) | Ø 1,2 mm (16 AWG) |
| [A] | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| [B] | 10 m | | | |

■ Schéma de connexion

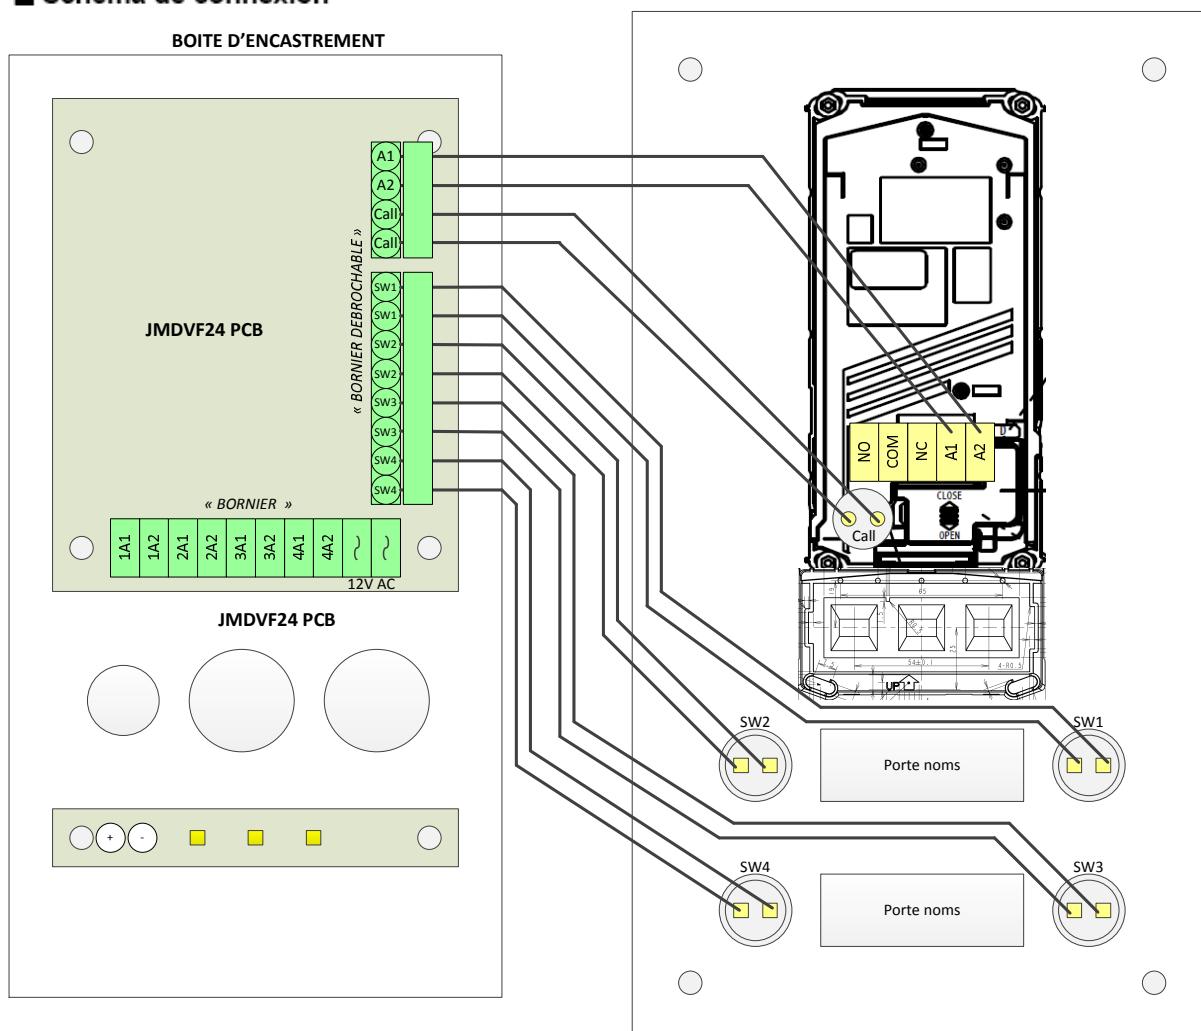



REMARQUES :

- N'utilisez pas les bornes inutilisées à d'autres fins.
- Pour éviter toute erreur de câblage, étiquetez les deux extrémités de chaque câble avec le nom de l'unité et de la borne auxquelles elles sont connectées.
- Pour la connexion de produits provenant d'autres fabricants, reportez-vous aux manuels d'instruction de ces produits.
- L'illustration du panneau arrière de l'unité diffère du produit réel. Cela permet de simplifier le schéma.

***1: Spécifications de sortie**

| | |
|--------------------------|---|
| Méthode de sortie | Contact sec de commande N/O ou N/F |
| Tension entre les bornes | 24 V CA, 0,5 A (charge résistive) 24 V CC, 0,5 A (charge résistive) Surcharge minimum (CA/CC) : 100 mV, 0,1 mA |


Exemple de connexions

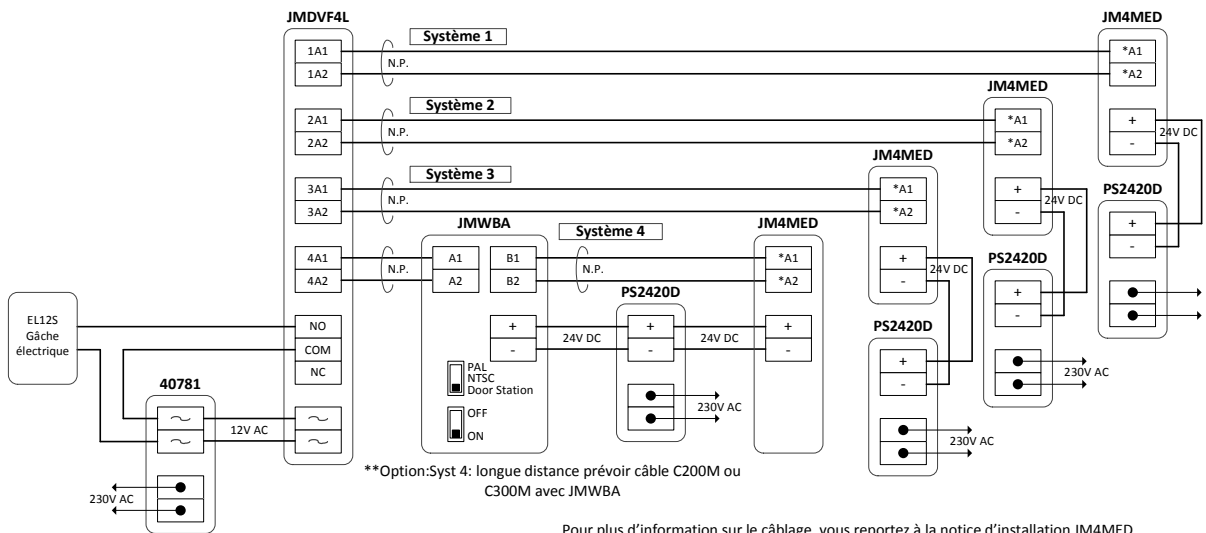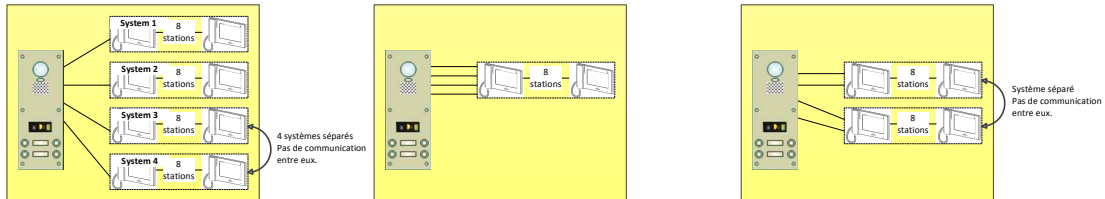


MONTAGE

Emplacements de montage

N'installez pas ce poste dans l'un des emplacements suivants où les conditions d'éclairage ou l'environnement ambiant pourrait avoir un impact sur l'affichage à l'écran du poste maître ou d'un poste secondaire en raison des caractéristiques de la caméra de ce poste.



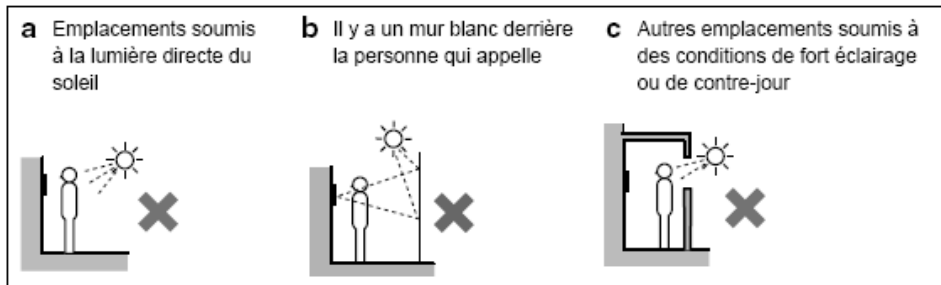


Positions de montage et zone d'affichage de l'image



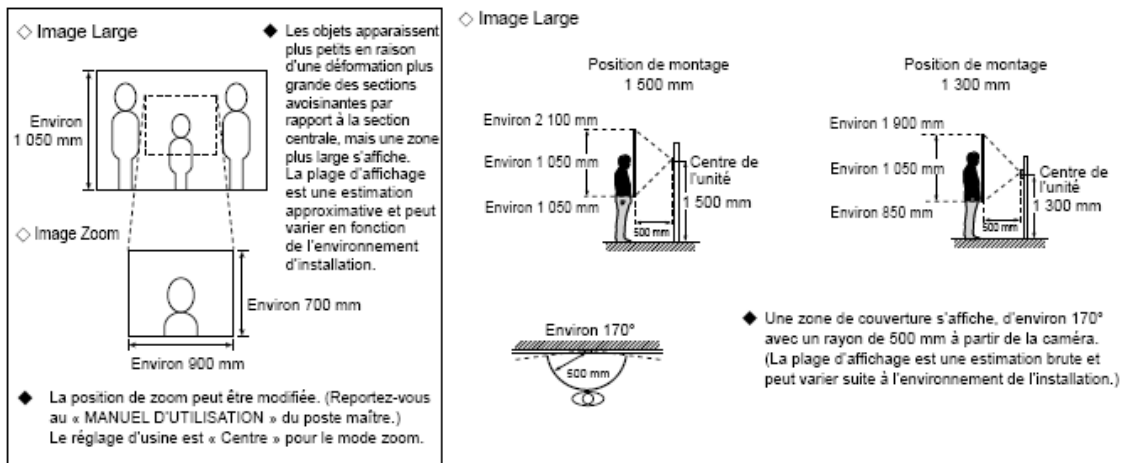


◇ Image Zoom (lorsque la position de montage est 1 500 mm)


Haut/Bas

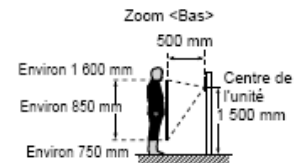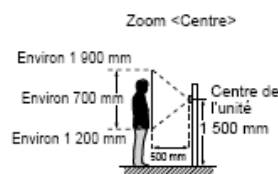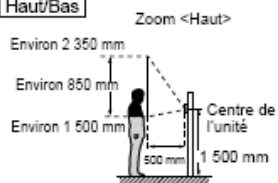

Gauche/Droite

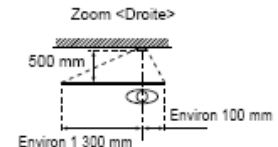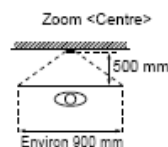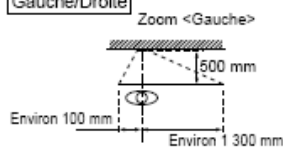

Montage

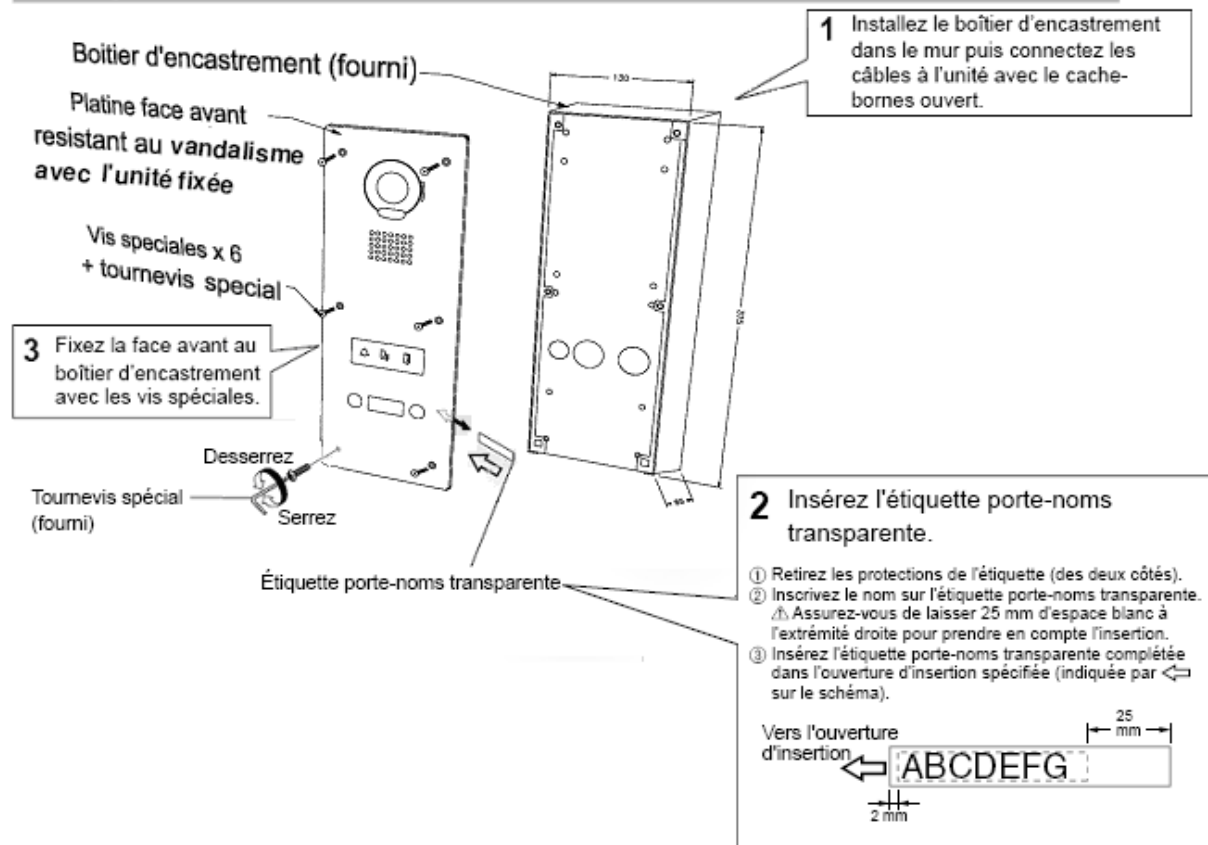

DONNÉES TECHNIQUES ET PRÉCAUTIONS

Données techniques


| | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Bloc d'alimentation | | Fourni par bloc 40781 |
| Température de fonctionnement | | de - 10 à 60°C |
| Dimensions JM-DVF-2-4L | Face | 150 (L) x 405 (H) mm |
| | Boîtier d'encastrement | 130 (L) x 375 (H) x 65 (P) mm |
| Poids JM-DVF-2-4L | Face | Environ 2200 g |
| | Boîtier d'encastrement | Environ 850 g |

Précautions techniques

- **Nettoyage** : Nettoyez les unités avec un chiffon et un produit de nettoyage doux. Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage directement sur l'unité. Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de chiffon abrasif.

GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière et/ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident, d'une surtension ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies ; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone. Cette garantie est limitée aux spécifications standard répertoriées dans le manuel d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les fonctions supplémentaires d'un produit tiers ajouté par les utilisateurs ou fournisseurs. Veuillez noter que les dommages ou autres problèmes causés par l'échec de fonction ou interconnexion avec les produits Aiphone ne sont pas non plus couverts par cette garantie. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour les dépannages sur site. Aiphone n'indemniser pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés par une panne ou un dysfonctionnement d'un de ses produits lors de l'utilisation, ou pour toute perte ou tout problème qui peut en résulter.

La zone d'application de  est l'UE.



<http://www.aiphone.fr/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN
AIPHONE CORPORATION, BELLEVUE, WA, USA
AIPHONE S.A.S., LISSES-EVRY, FRANCE

Imprimé en France